



Room Fresh

Instruction Manual

CAUTION: Read manual carefully for proper procedures and operation.

Caution using rubbers and elastics with ozone.



OPERATION:

The Odor Crusher Room Fresh unit plugs into any standard 110-volt AC outlet and is recommend for room sizes up to 500 sq ft.

- 1) Plug in the unit
- 2) Turn on the unit by pressing and holding the power button. ⏻
- 3) Using the slide button on the right side of the unit to select preferred power output level.
- 4) Set the desired time by pushing the power button again until the LED is illuminated above the desired time.

WARNING AND SAFETY INSTRUCTIONS

- USE ONLY FOR INTENDED PURPOSES.
- READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY WARNINGS BEFORE USING THE OZONE MACHINE.
- USE IN WELL VENTILATED AREA.
- KEEP AWAY FROM CHILDREN AND PETS DURING USE.
- KEEP OZONE MACHINE DRY.
- DO NOT DISMANTLE OR TAMPER WITH THE EQUIPMENT.

MoJack warrants the product for two years against failure due to defect in material or workmanship when product is used properly. MoJack will replace any defective part at no cost. This warranty does not cover any product that has been altered or adjusted, or any product that has been misused or abused. THIS IS THE CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY. MOJACK DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. MOJACK SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF THE IMPLIED WARRANTIES OR THE REMEDIES FOR BREACH OF THE IMPLIED WARRANTIES, SO THESE EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

What does this warranty cover?

This warranty covers against a failure due to a defect in material or workmanship within two years of original retail purchase.

What does this warranty NOT cover?

This warranty does not cover any product which has been altered or adjusted in any way from its original model. It will not cover any product which has been damaged due to misuse, abuse, accident or negligence. This warranty does not cover incidental or consequential damages. This warranty does not apply to product purchased used or from an unauthorized seller.

What will be done to correct problems?

We will replace any defective part (within the coverage period) at no charge.

How do I contact someone about a warranty issue?

You can contact our toll-free number 1-877-575-3173, email cs@odorcrusher.com or use our website at www.odorcrusher.com. In order to be eligible for this warranty you must keep your receipt as proof of date of sale.

What is the return policy?

Please refer to the Return Policy and Procedures of your place of purchase for returns and refunds.

Warranty is void if machine is mistreated or disassembled.

NEED HELP? Please contact our customer service BEFORE returning to the store. For help with assembly, or if you are missing a part, please contact our Customer Service Department at 1-877-575-3173 or email cs@odorcrusher.com.


Customer Service Line: 1-877-575-3173
Two Year Limited Warranty
www.odorcrusher.com | cs@odorcrusher.com
MoJack Distributors, LLC | 3535 N. Rock Road, Wichita, KS 67226
www.theMoJack.com



Room Fresh Manuel d'instructions

ATTENTION : Lire attentivement le manuel pour procédures et fonctionnement appropriés.

Attention à l'utilisation de caoutchoucs et d'élastiques à l'ozone.

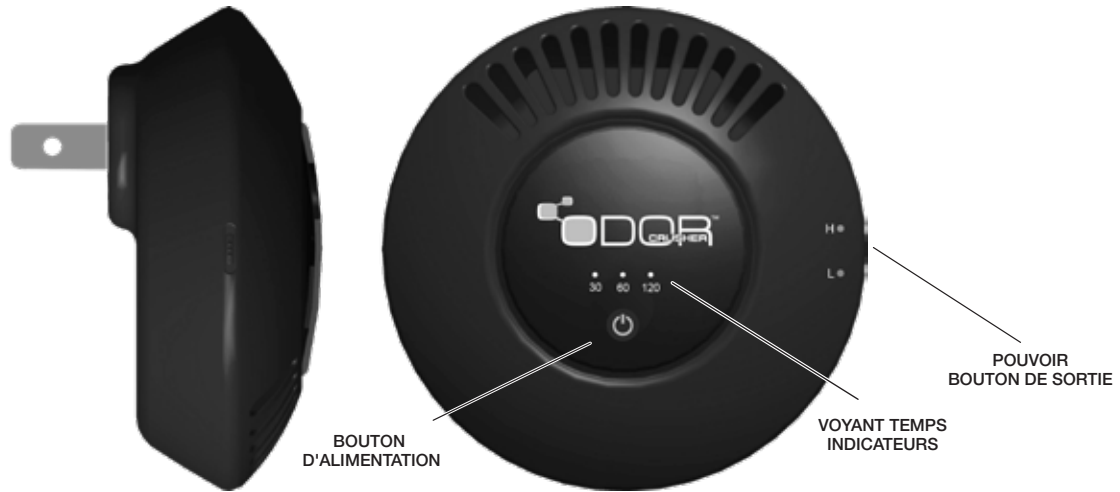

OPÉRATION:

L'unité Odor Crusher Room Fresh se branche sur n'importe quelle prise secteur standard de 110 volts et est recommandée pour les pièces jusqu'à 500 pieds carrés.

- 1) Branchez l'appareil
- 2) Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé.
- 3) Utilisez le bouton coulissant sur le côté droit de l'appareil pour sélectionner le niveau de puissance de sortie préféré.
- 4) Réglez l'heure souhaitée en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que la LED s'allume au-dessus de l'heure souhaitée.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- UTILISER UNIQUEMENT AUX FINS PRÉVUES.
- LISEZ ET COMPRENEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LA MACHINE À OZONE.
- UTILISER DANS UN ENDROIT BIEN AÉRÉ.
- TENIR LOIN DES ENFANTS ET DES ANIMAUX PENDANT L'UTILISATION.
- GARDEZ LA MACHINE À OZONE AU SEC.
- NE PAS DÉMONTÉ OU MODIFIER L'ÉQUIPEMENT.

MoJack garantit le produit pendant deux ans contre les défaillances dues à un défaut de matériau ou de fabrication lorsque le produit est utilisé correctement. MoJack remplacera toute pièce défectueuse sans frais. Cette garantie ne couvre aucun produit qui a été modifié ou ajusté, ou tout produit qui a été mal utilisé ou abusé. CECI EST LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT. MOJACK DÉCLINE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE DE COMMERCIALISATION ET FITNESS FOR USE OU UN USAGE PARTICULIER. MOJACK NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF, OU LA LIMITATION DES GARANTIES IMPLICITES OU LES RECOURS EN CAS DE VIOLATION DES GARANTIES IMPLICITES, DE MANIÈRE QUE CES EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES CONDITIONS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES DROITS, ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Que couvre cette garantie?

Cette garantie couvre une défaillance due à un défaut de matériau ou de fabrication dans les deux ans suivant l'achat initial au détail.

Qu'est-ce que cette garantie NE couvre PAS ?

Cette garantie ne couvre aucun produit qui a été modifié ou ajusté de quelque manière que ce soit par rapport à son modèle d'origine. Elle ne couvrira aucun produit qui a été endommagé en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'un accident ou de négligence. Cette garantie ne couvre pas les dommages indirects ou consécutifs. Cette garantie ne s'applique pas aux produits achetés d'occasion ou auprès d'un vendeur non autorisé.

Qu'est-ce qui sera fait pour corriger les problèmes?

Nous remplacerons gratuitement toute pièce défectueuse (pendant la période de couverture).

Comment puis-je contacter quelqu'un à propos d'un problème de garantie ?

Vous pouvez contacter notre numéro sans frais 1-877-575-3173, envoyer un courriel à cs@odorcrusher.com ou utiliser notre site Web à odorcrusher.com. Afin d'être admissible à cette garantie, vous devez conserver votre reçu comme preuve de la date de vente.

Quelle est la politique de retour?

Veillez vous référer à la politique et aux procédures de retour de votre lieu d'achat pour les retours et les remboursements.

La garantie est annulée si la machine est maltraitée ou démontée

BESOIN D'AIDE? Veuillez contacter notre service client AVANT de retourner en magasin. Pour obtenir de l'aide avec l'assemblage, ou s'il vous manque une pièce, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1-877-575-3173 ou par courriel à cs@odorcrusher.com

Ligne de service client : 1-877-575-3173
Garantie limitée de deux ans
www.odorcrusher.com | cs@odorcrusher.com
MoJack Distributors, LLC | 3535 N. Rock Road, Wichita, KS 67226
www.theMoJack.com