




Portable Clean

Instruction Manual

CAUTION: Read manual carefully for proper procedures and operation.

Caution using rubbers and elastics with ozone.

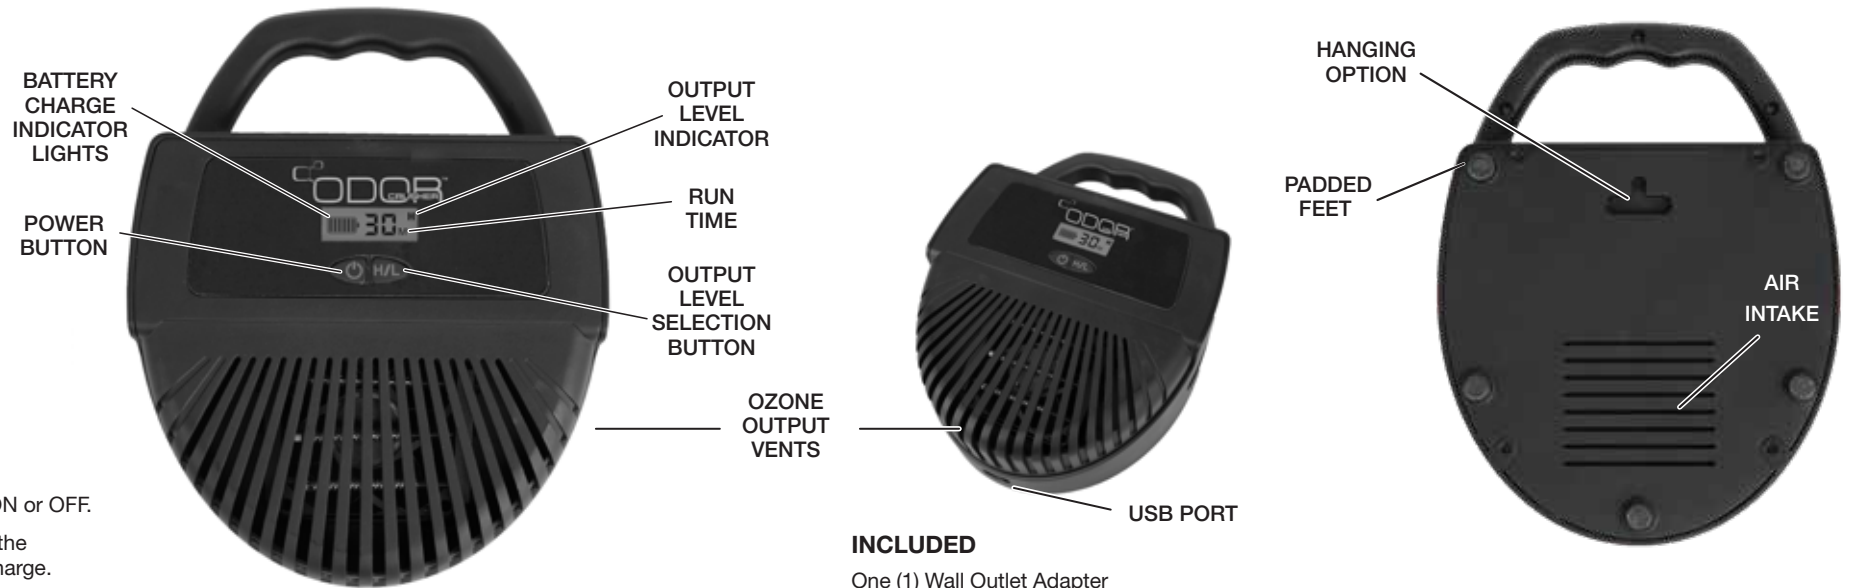

USING THE PORTABLE CLEAN

- 1) Press and hold the ON/OFF button for two seconds to turn the unit ON or OFF.
- 2) Using the POWER button, select the amount of time you wish to run the unit (30 min, 1h, 2h, or 4h). Unit can run up to 12 hours on a single charge.
- 3) Choose high or low ozone output setting.

NOTE: If no time is selected after 10 seconds, the unit automatically shuts off.

CHARGING THE PORTABLE CLEAN

Insert power cord into the outlet reading "IN DC 12V-24V" on the back of the unit. The charging indicators are as follows:

No Display	0% Charged
One Light	25% - 50% Charged
Two Lights	50% - 75% Charged
Three Lights	75% - 100% Charged
Four Lights	100% Charged

To fully charge unit may require up to 13 hours.

Model:	Ozone Generator
Input Vol:	Vehicle: 12v-24v Wall: 100-240v
USB Output:	5v/3a 9v/2a 12v/1.5a
Maximum Ozone Output:	500 mg/h 750 mg/h
Battery Voltage:	7.4V

WARNING AND SAFETY INSTRUCTIONS

- USE ONLY FOR INTENDED PURPOSES.
- READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY WARNINGS BEFORE USING THE OZONE MACHINE.
- USE IN WELL VENTILATED AREA.
- KEEP AWAY FROM CHILDREN AND PETS DURING USE.
- KEEP OZONE MACHINE DRY.
- AVOID USE IN EXTREMELY HIGH TEMPERATURE OR HIGH HUMIDITY. HIGH TEMPERATURE AND/OR HUMIDITY WILL GREATLY REDUCE THE EFFECTIVENESS OF THE UNIT.
- DO NOT DISMANTLE OR TAMPER WITH THE EQUIPMENT.
- DO NOT BLOCK THE AIR INTAKE AS IT WILL AFFECT THE AIR VENTILATION.

INCLUDED

- One (1) Wall Outlet Adapter
- One (1) Car Outlet Adapter
- One (1) USB Charging Cord

MoJack warrants the product for one year against failure due to defect in material or workmanship when product is used properly. MoJack will replace any defective part at no cost. This warranty does not cover any product that has been altered or adjusted, or any product that has been misused or abused. THIS IS THE CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY. MOJACK DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. MOJACK SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF THE IMPLIED WARRANTIES OR THE REMEDIES FOR BREACH OF THE IMPLIED WARRANTIES, SO THESE EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

What does this warranty cover?

This warranty covers against a failure due to a defect in material or workmanship within one year of original retail purchase.

What does this warranty NOT cover?

This warranty does not cover any product which has been altered or adjusted in any way from its original model. It will not cover any product which has been damaged due to misuse, abuse, accident or negligence. This warranty does not cover incidental or consequential damages. This warranty does not apply to product purchased used or from an unauthorized seller.

What will be done to correct problems?

We will replace any defective part (within the coverage period) at no charge.

How do I contact someone about a warranty issue?

You can contact our toll-free number 1-877-575-3173, email cs@odorcrusher.com or use our website at www.odorcrusher.com. In order to be eligible for this warranty you must keep your receipt as proof of date of sale.

What is the return policy?

Please refer to the Return Policy and Procedures of your place of purchase for returns and refunds.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Warranty is void if machine is mistreated or disassembled
Customer Service Line: 1-877-575-3173 | cs@odorcrusher.com

NEED HELP? Please contact our customer service BEFORE returning to the store. For help with assembly, or if you are missing a part, please contact our Customer Service Department at 1-877-575-3173 or email cs@odorcrusher.com.

Customer Service Line: 1-877-575-3173
One Year Limited Warranty
www.odorcrusher.com | cs@odorcrusher.com
MoJack Distributors, LLC | 3535 N. Rock Road, Wichita, KS 67226
www.theMoJack.com



Nettoyage portatif - Manuel d'instructions

ATTENTION : Lire attentivement le manuel pour procédures et fonctionnement appropriés.

Attention à l'utilisation de caoutchoucs et d'élastiques à l'ozone.

UTILISATION DU NETTOYEUR PORTATIF

- 1) Appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.
- 2) À l'aide du bouton POWER, sélectionnez la durée pendant laquelle vous souhaitez faire fonctionner l'appareil (30 min, 1h, 2h ou 4h). L'unité peut fonctionner jusqu'à 12 heures sur une seule charge.
- 3) Choisissez un réglage de sortie d'ozone élevé ou faible.

REMARQUE : Si aucune durée n'est sélectionnée après 10 secondes, l'appareil s'éteint automatiquement.

CHARGER LE NETTOYAGE PORTABLE


Insérez le cordon d'alimentation dans la prise indiquant "IN DC 12V-24V" à l'arrière de l'appareil. Les indicateurs de charge sont les suivants :

Pas d'affichage	0% accusé
Une lumière	25% - 50% accusé
Deux Lumières	50% - 75% accusé
Trois Lumières	75% - 100% accusé
Quatre Lumières	100% accusé

La charge complète de l'unité peut nécessiter jusqu'à 13 heures.

Modèle:	Générateur d'ozone
Volume d'entrée :	Véhicule : 12v-24v Mur : 100-240v
Sortie USB :	5v/3a 9v/2a 12v/1.5a
Production maximale d'ozone :	500 mg/h 750 mg/h
Voltage de batterie:	7.4V

BESOIN D'AIDE? Veuillez contacter notre service client AVANT de retourner en magasin. Pour obtenir de l'aide avec l'assemblage, ou s'il vous manque une pièce, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1-877-575-3173 ou par courriel à cs@odorcrusher.com

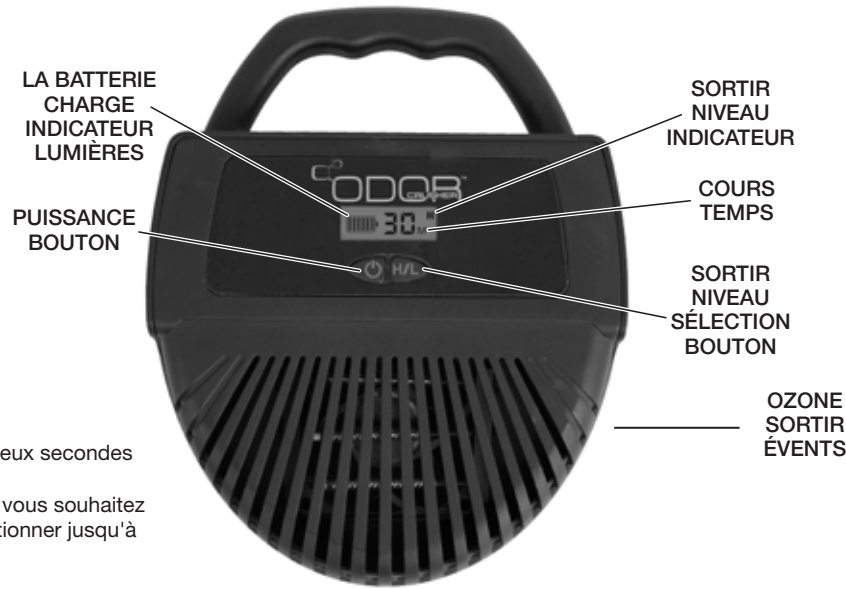

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- UTILISER UNIQUEMENT AUX FINS PRÉVUES.
- LISEZ ET COMPRENEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LA MACHINE À OZONE.
- UTILISER DANS UN ENDROIT BIEN AÉRÉ.
- TENIR LOIN DES ENFANTS ET DES ANIMAUX PENDANT L'UTILISATION.
- GARDEZ LA MACHINE À OZONE AU SEC.
- ÉVITEZ L'UTILISATION À TEMPÉRATURE EXTRÊMEMENT ÉLEVÉE OU À HAUTE HUMIDITÉ. UNE TEMPÉRATURE ET/OU UNE HUMIDITÉ ÉLEVÉES RÉDUISENT CONSIDÉRABLEMENT L'EFFICACITÉ DE L'APPAREIL.
- NE PAS DÉMONTER OU MODIFIER L'ÉQUIPEMENT.
- NE PAS BLOQUER L'ENTRÉE D'AIR CAR ELLE AFFECTERA LA VENTILATION D'AIR.

INCLUS

- Un (1) adaptateur de prise murale
- Un (1) adaptateur de prise de voiture
- Un (1) cordon de charge USS

MoJack garantit le produit pendant un an contre les défaillances dues à un défaut de matériau ou de fabrication lorsque le produit est utilisé correctement. MoJack remplacera toute pièce défectueuse sans frais. Cette garantie ne couvre aucun produit qui a été modifié ou ajusté, ou tout produit qui a été mal utilisé ou abusé. CECI EST LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT. MOJACK DÉCLINE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE DE COMMERCIALISATION ET FITNESS OU UN USAGE PARTICULIER. MOJACK NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF. OU LA LIMITATION DES GARANTIES IMPLICITES OU LES RECOURS EN CAS DE VIOLATION DES GARANTIES IMPLICITES, DE SORTE QUE CES EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES CONDITIONS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES DROITS, ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Que couvre cette garantie?

Cette garantie couvre une défaillance due à un défaut de matériau ou de fabrication dans les un an suivant l'achat initial au détail.

Qu'est-ce que cette garantie NE couvre PAS ?

Cette garantie ne couvre aucun produit qui a été modifié ou ajusté de quelque manière que ce soit par rapport à son modèle d'origine. Elle ne couvrira aucun produit qui a été endommagé en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'un accident ou négligence. Cette garantie ne couvre pas les dommages indirects ou consécutifs. Cette garantie ne s'applique pas aux produits achetés d'occasion ou auprès d'un vendeur non autorisé.

Qu'est-ce qui sera fait pour corriger les problèmes?

Nous remplacerons gratuitement toute pièce défectueuse (pendant la période de couverture).

Comment puis-je contacter quelqu'un à propos d'un problème de garantie ?

Vous pouvez contacter notre numéro sans frais 1-877-575-3173, envoyer un courriel à cs@odorcrusher.com ou utiliser notre site Web à www.odorcrusher.com. Afin d'être admissible à cette garantie, vous devez conserver votre reçu comme preuve de la date de vente.

Quelle est la politique de retour?

Veuillez vous référer à la politique et aux procédures de retour de votre lieu d'achat pour les retours et les remboursements.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

La garantie est annulée si la machine est maltraitée ou démontée
Service à la clientèle : 1-877-575-3173 | cs@odorcrusher.com

